

INTRODUCTION

Please read all instructions and warnings in this sheet prior to using this product. Keep this instruction sheet as it contains important information for future reference.



INTRODUCTION

Veillez lire toutes les instructions et tous les avertissements de cette notice avant d'utiliser ce produit. Conservez cette notice car elle contient des renseignements importants pour référence ultérieure.

Connector Plug (Pull to Remove)
Fiche de connexion (tirer pour enlever)

Getting Started:

1. To disconnect the "Try Me" button, gently pull the connector plug until it detaches from the battery case.
2. Open the battery compartment door. Insert 3 "AA" batteries (not included) in the polarity shown. Replace battery cover.
3. Place string lights in desired indoor location.

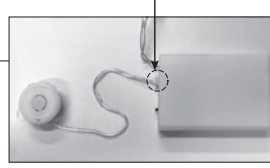

Requires 3 "AA" batteries (not included).
Nécessite 3 piles de type "AA" (non fournies).

Pour commencer :

1. Pour débrancher le bouton "Essayez-moi", tirer délicatement sur la fiche de connexion jusqu'à ce qu'elle se détache du boîtier à piles.
2. Ouvrir le couvercle du compartiment des piles. Insérer 3 piles de type "AA" (non fournies) en respectant la polarité. Réinstaller le couvercle du compartiment des piles.
3. Placer les guirlandes lumineuses à l'endroit désiré, à l'intérieur.

Settings:

There are three string light settings OFF, ON, and TIMER. Turn the string light ON for continuous operation and OFF to discontinue use. The TIMER setting turns the string lights on for 4 hours, shuts them off automatically for 20 hours and will turn them on at the same time you began to use them the previous day. The cycle will repeat as long as the string lights remain in the TIMER setting.

Réglages :

Trois réglages des guirlandes lumineuses sont offerts : OFF (arrêt), ON (marche) et TIMER (minuterie). Mettez la guirlande lumineuse sur ON (marche) pour un fonctionnement continu et sur OFF (arrêt) pour l'arrêter. Le réglage TIMER (minuterie) met en marche les guirlandes pendant 4 heures, les éteint automatiquement pendant 20 heures, puis les rallume à la même heure à laquelle vous les aviez mises en marche la veille. Le cycle se répète tant que les guirlandes restent réglées sur TIMER (minuterie).

BATTERY WARNING:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
- Insert batteries using the correct polarity. Do not short-circuit the supply terminal.
- Remove batteries when not in use. Recycle or dispose of exhausted batteries according to federal, state, and local laws. Do not dispose of batteries in a fire - they may leak or explode.
- Only use manufacture specified battery(ies), charger(s) and/or adapter, if applicable, specified by the manufacturer.
- Always use, replace, and recharge (if applicable) batteries under adult supervision.

KEEP THIS PACKAGING FOR REFERENCE AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES :

- Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.
- Insérer les piles en respectant la polarité. Ne pas court-circuiter la borne d'alimentation.
- Retirer les piles lorsque le produit n'est pas utilisé. Recycler ou éliminer les piles usagées conformément aux prescriptions des lois locales, de l'État, ou fédérales en vigueur. Ne pas jeter les piles dans un feu - celles-ci pourraient fuir ou exploser.
- Utiliser uniquement des piles, un chargeur et/ou un adaptateur spécifié par le fabricant.
- Toujours utiliser, remplacer et recharger (le cas échéant) les piles sous la surveillance d'un adulte.

CONSERVER CET EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE, CAR IL CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS.

SAFETY WARNINGS

- Intended for decorative purposes only.
- For indoor use only.
- Small parts may pose a choking hazard. Keep out of reach of children.
- "Try Me" uses a button battery. If swallowed it could cause severe injury or death.
- Inspect product before every use. If the product appears worn, frayed, cracked or broken in any manner, discontinue use and discard immediately.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Produit destiné à des fins décoratives seulement.
- À utiliser uniquement à l'intérieur.
- Les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement. Tenir hors de portée des enfants.
- Le bouton "Essayez-moi" utilise une pile bouton. Si avalée, elle peut provoquer de graves blessures ou la mort.
- Inspecter le produit avant chaque utilisation. Si le produit semble être usé, effiloché, fissuré ou cassé de quelque manière que ce soit, cesser de l'utiliser.

©2017 MerchSource, LLC. Irvine, CA 92618 and all associated logos are trademarks of MerchSource LLC. All rights reserved.

For technical support, please call 1-800-374-2744.

The artwork and design of this instruction manual are protected by US copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter, remove or reproduce any trademarks or copyright notice from this manual.

Printed in China

©2017 MerchSource, LLC. Irvine, CA 92618 et tous les logos associés sont des marques de commerce de MerchSource, LLC. Tous droits réservés.

Pour contacter le support technique, composer le 1-800-374-2744.

L'iconographie et le design de ce manuel d'instructions sont protégés par la loi américaine sur le droit d'auteur et ne peuvent être reproduits, distribués, affichés, publiés ou utilisés à aucune fin sans une autorisation écrite préalable. Il est interdit de modifier, retirer ou reproduire toute mention de marques de commerce ou de droit d'auteur de ce manuel.

Imprimé en Chine