

# Ashland®

## CN ASH TREE 7FT YELLOWSTONE PINE #198 SKU 694712

### Before You Begin

#### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

**This seasonal use product is not intended for permanent installation or use**

**When using electrical products, basic precautions should always be followed, including the following:**

1. When you are ready to start, make sure that you have plenty of space and a clean dry area for assembly. Always try to assemble the product as close as possible to the intended location.
2. Remove plastic bags and dispose of safely.
3. This tree is intended for indoor use only.
4. Always position your tree, cables and extension leads so that they will not be a hazard to the elderly, children and pets.
5. Locate your tree on a level surface that will not be damaged by the tree or decorations that could detach.
6. Do not overload power sockets or extension leads.
7. This product is for decoration use only. Not to be used by children as a toy. Keep out of reach of small children
8. Do not put any part of the tree in the mouth
9. Do not overload with heavy decorations
10. Do not expose the tree to water.
11. After each section is inserted, pull out the branches and shape the branches to the desired upswept effect

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS

#### USE AND CARE INSTRUCTIONS:

- A) Before using or reusing, inspect product carefully. Make sure all parts are in the carton.
- B) When storing the product, remove all the ornaments and decorations. Starting from the top, carefully press each tip against each branch, and then fold them towards the main stem
- C) DO NOT store tree outdoors in adverse conditions and the damp areas
- D) When not in use, please store your tree in a cool, dry place away from sunlight. Keep away from the sources of heat. Exposing your tree to excessive heat or humidity may damage your tree.
- E) Artificial tree are made from small fibres and have small parts which may pose a choking hazard if detached from the branches.

#### USER SERVICING INSTRUCTIONS


- If the set fails to light, please check the following
- \* Disconnect the set from the mains
  - \* Check that the jack plug on the light chain is connected to the transformer.
  - \* The light source of this luminaire is not replaceable: when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. DO NOT attempt to replace any of the bulbs in the light set
- If part of light set or cable is damaged the light set MUST be destroyed
- \* Do not connect this chain electrically to another chain
  - \* Do not connect this chain to the supply while it is in the packaging.

### Assembly / Operation Instructions


Every carton should contain a top section and middle and bottom sections. Also included is a metal base.

Remove all Packaging(i.e. cardboard or plastic)before beginning.

1. Choose a location where the tree is to be displayed. Take out the tree stand. Unfold the legs and lay the stand in a flat area. When inserting the bottom section of the tree into the assembled stand, thread the wing bolt into the stand and tighten until the pole is firmly secured. See fig. 1

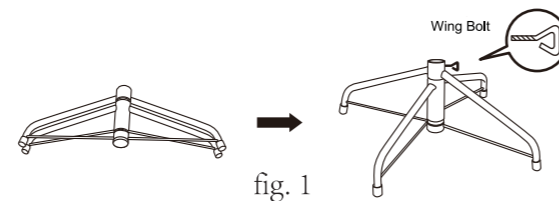

2. Insert the pole with tapered end of the tree bottom into the tree stand
3. Insert the middle section into the bottom tree section and push down into position
4. Insert tree top into middle section and push down into position
5. CONNECTING THE STRINGS WITH POWER: Please find the power supply cord on the bottom Section. If there is no power supply cord, follow the method below: Carefully connecting the plug to end-connector between any two sections of tree. Connecting from upper through lower parts is advised
6. Gently lower all main branches on tree sections. Take care not to place unnecessary pressure on the brackets when assembling. The branches on your tree can be adjusted to give tree the desired amount of fullness. For best results, straighten and separate all branch tips, then bend them slightly upward

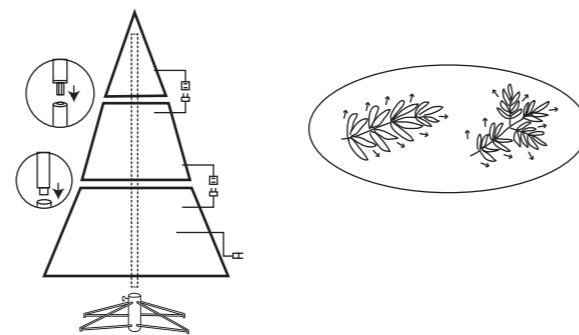

7. Plug tree lights into a power outlet and add holiday decorations to enhance the beauty of this tree.

Tree Warranty is Valid through December 31, 2024

# Ashland®

## CN ASH ARBRE YELLOWSTONE PIN#198 SKU 694712

### AVANT DE COMMENCER

#### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

**Ce produit à usage saisonnier n'est pas destiné à l'installation ou à l'utilisation permanente.**

**Lors de l'utilisation de produits électriques, veillez à respecter les précautions de base, notamment les suivantes:**

1. Quand vous êtes prêt à commencer l'utilisation, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace et une zone propre et sèche pour l'assemblage. Veuillez essayer toujours d'assembler le produit aussi près que possible de l'emplacement prévu.
2. Veuillez retirer les sacs en plastique et les jeter en toute sécurité.
3. Cet arbre n'est destiné qu'à l'usage intérieur.
4. Veuillez positionner toujours votre arbre, vos câbles et vos rallonges de manière à ce qu'ils ne représentent pas un danger pour les personnes âgées, les enfants et les animaux de compagnie.
5. Veuillez placer votre arbre sur une surface plane qui ne sera pas endommagée par l'arbre ou le décoratif qui pourrait se détacher.
6. Ne pas surcharger les prises de courant ou les rallonges.
7. Ce produit est uniquement destiné à la décoration. Ne pas laisser les enfants utiliser ce produit comme un jouet. Veuillez tenir ce produit hors de la portée des petits enfants
8. Ne mettez aucune partie de l'arbre dans la bouche
9. Ne pas surcharger ce produit avec des décoratifs lourds
10. Ne pas exposer l'arbre à l'eau.
11. Une fois que chaque section aura été insérée, veuillez retirer les branches et façonner les branches afin d'obtenir l'effet souhaité courbé vers le haut.

#### VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL D'INSTRUCTIONS

#### INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN:

- A) Avant l'utilisation ou la réutilisation, veuillez inspecter soigneusement le produit. Assurez-vous que toutes les pièces se trouvent dans le carton.
- B) Lors du stockage du produit, veuillez retirer tous les ornements et décoratifs. En partant du haut, veuillez appuyer soigneusement chaque pointe contre chaque branche, puis la plier vers la tige principale
- C) NE PAS stocker l'arbre à l'extérieur dans des conditions défavorables et dans des zones humides
- D) Quand ce produit n'est pas utilisé, veuillez stocker votre arbre dans un endroit frais et sec à l'abri du soleil. Veuillez tenir ce produit à l'écart des sources de chaleur. L'exposition de votre arbre à une chaleur ou une humidité excessive peut endommager votre arbre.
- E) Les arbres artificiels sont fabriqués à partir de petites fibres et ils contiennent de petites pièces susceptibles de présenter un risque d'étouffement s'ils se détachent des branches.

#### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

**Si l'ensemble ne s'allume pas, veuillez vérifier les points suivants**


- \* **Veillez mettre ce produit hors tension**
  - \* **Assurez-vous d'avoir connecté la prise jack de la guirlande lumineuse au transformateur.**
  - \* **La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé. NE PAS TENTER de remplacer les ampoules de la lampe.**
- Si une partie de l'ensemble d'éclairage ou du câble est endommagée, l'ensemble d'éclairage DOIT être détruit.**

- \* **Ne pas connecter cette chaîne électrique à une autre chaîne.**
- \* **Ne pas mettre cette chaîne sous tension pendant qu'elle est dans l'emballage.**


#### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE/ DE FONCTIONNEMENT

Chaque carton doit contenir une section supérieure et des sections centrales et inférieures. Une base métallique est également incluse. Veuillez retirer tout l'emballage (c'est-à-dire le carton ou le plastique) avant de commencer.

1. Veuillez choisir un emplacement où l'arbre doit être affiché. Veuillez retirer le support d'arbre, déplier les pieds et poser le support sur une surface plane. Lors de l'insertion de la section inférieure de l'arbre dans le support assemblé, veuillez visser le boulon à oreilles dans le support et serrer jusqu'à ce que le poteau soit fermement fixé. Veuillez voir la figure 1.

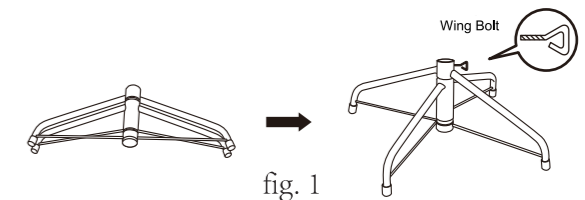

2. Veuillez insérer le poteau avec l'extrémité conique du bas de l'arbre dans le support d'arbre.
3. Veuillez insérer la section centrale dans la section inférieure de l'arbre et pousser vers le bas en position.
4. Veuillez insérer la cime de l'arbre dans la section centrale et pousser vers le bas en position.
5. MISE SOUS TENSION DES CORDES : Veuillez trouver le cordon d'alimentation sur la section inférieure. S'il n'y a pas de cordon d'alimentation, veuillez suivre la méthode ci-dessous : Veuillez connecter soigneusement la fiche au connecteur d'extrémité entre deux sections d'arbre. Il est recommandé d'effectuer la connexion des parties de supérieure à inférieure.
6. Veuillez abaisser doucement toutes les branches principales sur les sections d'arbre. Veillez à ne pas exercer de pression inutile sur les supports lors de l'assemblage. Vous pouvez régler les branches de votre arbre pour donner la quantité désirée de plénitude à l'arbre. Pour de meilleurs résultats, veuillez redresser et séparer toutes les extrémités des branches, puis les courber légèrement vers le haut.

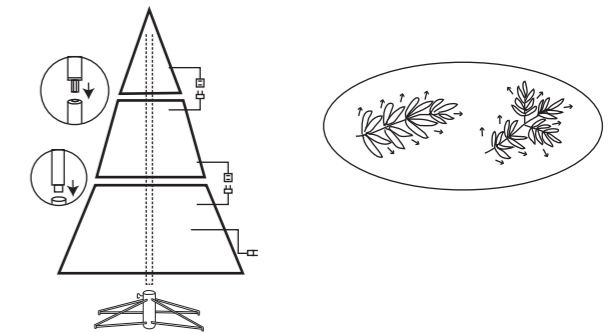

7. Après avoir branché les lumières de l'arbre dans une prise de courant, veuillez ajouter des décoratifs de Noël dans le but de rehausser la beauté de cet arbre.

La garantie est valable jusqu'au 31 décembre 2024