

BESOIN D'AIDE?

NE PAS RENVOYER EN MAGASIN. NOUS VISITER À L'ADRESSE :
www.polygroupstore.com OU NOUS TÉLÉPHONER AU 1-888-919-0070


Ashland®

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Merci d'avoir acheté un arbre **Polygroup®**! Suivez attentivement les instructions ci-dessous pour assembler rapidement et facilement votre arbre.


1. Avant de commencer, choisissez un emplacement approprié près d'une prise murale.
2. Assemblez le support de l'arbre et déposez-le sur une surface plane. **(Voir la fig. A.)**

Fig A - Assemblage du support

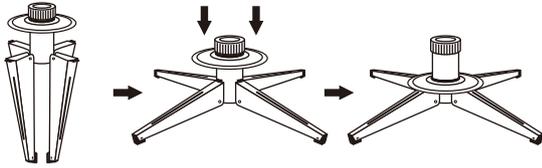

Dépliez les pieds et déposez le support sur une surface plane. Glissez ensuite le disque de blocage vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille.

Figure. B - Montage de l'arbre et des guirlandes lumineuses

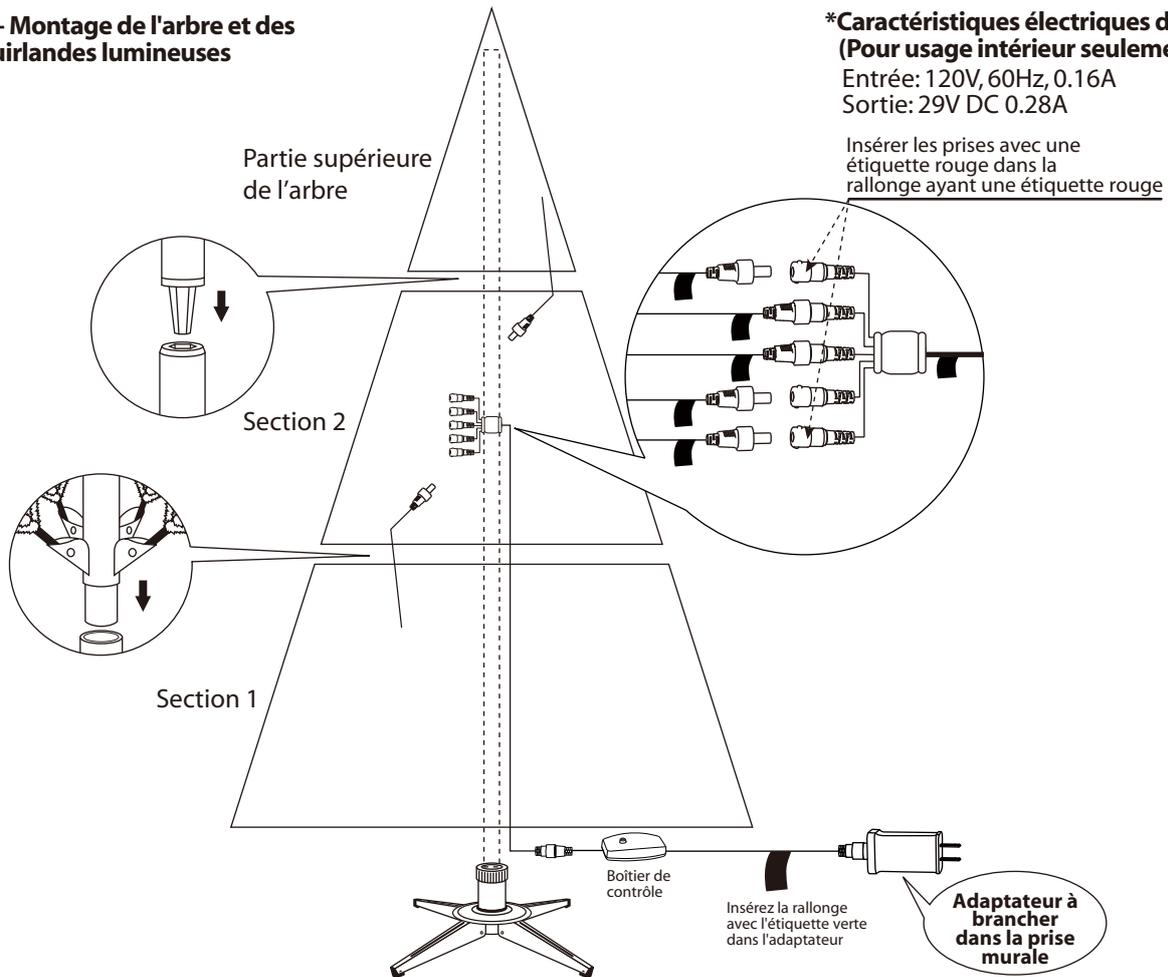

3. Chacune des sections de l'arbre est numérotée avec un autocollant. Veuillez repérer toutes les sections avant d'assembler l'arbre.
4. Assemblez l'arbre en commençant par le bas. Commencez par la section inférieure et retirez le capuchon protecteur avant de l'insérer dans le support assemblé. Assurez-vous que le tronc artificiel est bien inséré dans le support.
5. Continuez à ajouter la(des) section(s) supérieure(s) sur la(les) section(s) inférieure(s) pour insérer l'extrémité sommet de l'arbre.
6. Laissez les branches tomber en place ou arrangez-les délicatement. Ce faisant, évitez de coincer les fils électriques dans les jointures des branches.
7. Branchez l'adaptateur dans la prise murale **(Voir la Fig. B)** Votre arbre devrait maintenant être entièrement illuminé. Si certaines ampoules restent éteintes ou clignotent, il se peut qu'elles soient défectueuses ou mal vissées ou qu'une fiche soit mal enfoncée. Remplacez sans délai les ampoules défectueuses afin de préserver le rendement et la durée utile de l'arbre.
8. Formez les branches et les rameaux en commençant par le bas. Commencez avec les rameaux les plus éloignés du tronc. Placez-en un à droite, un à gauche et un au centre de la tige principale. **(Voir la fig. C.)**

Fig. C

Vue de dessus



Vue de côté



9. Un fois l'arbre assemblé selon les instructions ci-dessus, soulevez légèrement les branches pour les répartir uniformément. Placez les branches de façon à remplir les vides. Vous pouvez maintenant décorer votre arbre de Noël!

INSTRUCTIONS DE RANGEMENT

1. Commencez par débrancher l'adaptateur de la prise murale puis retirez toutes les décorations et tous les ornements.
2. Démontez l'arbre en commençant par le haut. Soulevez délicatement la cime, bien à la verticale, pour la détacher de la section suivante, puis ramenez toutes les branches vers le tronc.
3. En cas de difficulté à séparer les perches (tronc) de l'arbre, appliquez une petite quantité de lubrifiant au joint et faites pivoter la perche supérieure dans les deux sens. Soulevez de nouveau la perche supérieure.
4. Procédez ainsi pour détacher chaque section de la section inférieure, jusqu'à ce que la base de l'arbre soit sortie du support.
5. Rangez soigneusement les différentes sections dans la boîte d'expédition, puis fermez la boîte avec du ruban adhésif.
6. Lorsque vous ne vous servez pas de l'arbre, rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil. La chaleur ou l'humidité pourraient endommager votre arbre.
7. Tenez-le hors de la portée des animaux de compagnie et des enfants.


CONSEIL DE DÉPANNAGE

L'arbre illuminé ne s'allume pas.

1. Veuillez vérifier que toutes les fiches sont bien branchées et que l'adaptateur est bien branché dans la prise murale.
2. Vérifiez si des ampoules sont mal vissées ou défectueuses et remplacez-les au besoin.

Les jointures des branches ne tiennent pas.

1. Des chevilles supplémentaires sont incluses pour les réparations. Insérez la branche dans la fente du support.
2. Passez une nouvelle cheville d'articulation dans le trou et fixez-la à l'aide de la rondelle de retenue. **(Voir la fig. D.)**

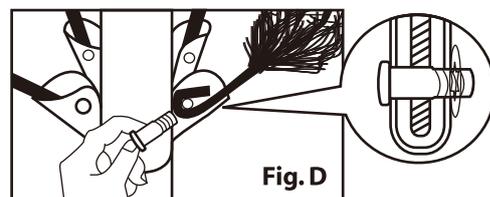

UTILISATION DE LA COMMANDE D'ÉCLAIRAGE BICOLORE

Appuyez sur le bouton de sélection de la « Commande d'éclairage bicolore »

pour choisir parmi : (1) **TRANSPARENT ET MULTICOLORE : LUMIÈRE S'ESTOMPANT**

(2) **TRANSPARENT : LUMIÈRE S'ESTOMPANT** (3) **TRANSPARENT ET MULTICOLORE : EN ALTERNANCE**


(4) **TRANSPARENT : EN CONTINU**

(5) **TRANSPARENT ET MULTICOLORE : LUMIÈRE S'ESTOMPANT GRADUELLEMENT**

(6) **MULTICOLORE : EN CONTINU** (7) **MULTICOLORE : LUMIÈRE S'ESTOMPANT**

(8) **COMBINAISON**

Bouton de sélection

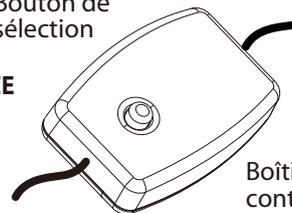

Boîtier de contrôle des lumières

⚠ AVERTISSEMENT

1. N'utilisez que l'adaptateur fourni avec ce produit, l'utilisation d'un autre adaptateur pourrait endommager les lumières et provoquer un incendie et des décharges électriques.
2. POUR USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT.
3. Le cordon d'alimentation externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé. S'il est endommagé, le luminaire doit être détruit.

PIÈCES DE RECHANGE

Chaque arbre est accompagné de chevilles et de rondelles de rechange et, dans le cas des arbres illuminés d'ampoules de rechange. Veuillez communiquer avec notre centre de service à la clientèle pour obtenir d'autres pièces.

SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR LES ARBRES DE NOËL

Pour toute question, aide ou pièce manquante, **Ne retournez pas au magasin d'achat.** Veuillez nous contacter au 1-888-919-0070 ou consulter notre site à www.polygroupstore.com. Un de nos représentants du service à la clientèle sera heureux de vous aider.

N° ID du sapin : _____

Nom du client : _____

N° CUP du sapin : _____

Adresse : (pas de boîte postale) _____

Magasin d'achat : _____

Ville et province : _____

Description du problème : _____

Code postal : _____

Téléphone (jour) : _____

Date d'achat : _____

LE N° D'IDENTIFICATION DU SAPIN SE TROUVE SUR L'UNE DES EXTRÉMITÉS DE LA BOÎTE. CE NUMÉRO EST REQUIS POUR DEMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE.